



Инструкция за монтаж – ревизионни вратички за стени/ тавани Система F2

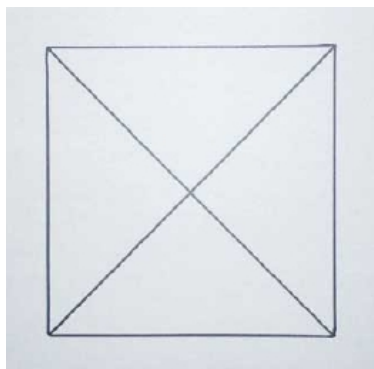

стъпка 1:

Замерете външния размер на рамката и го отбележете върху гипсокартонената стена (големината на рамката + 5 мм).

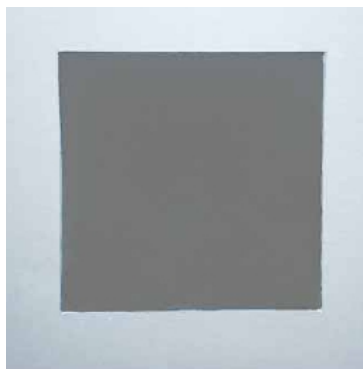

стъпка 2:

Сега изрежете отвора.



стъпка 3:

Вземете ревизионната вратичка и я поставете в така подготвения отвор на стената/ тавана. Завинтете външната рамка на вратичката с винтове с резба 3,9 x 35 мм – по 2 или 3 броя от всяка страна в зависимост от големината на вратичките.



стъпка 4:

Шпакловатъте външната рамка, включително винтовете по цялата обиколка.



стъпка 5:

След шпакловката почистете добре външната рамка и рамката на ревизионната вратичка. Почистването е важно с цел плътното затваряне на вратичката.



стъпка 6:

Сега можете да окачите подсигурителния анкер и да затворите ревизионната вратичка.

Важно! Всички вратички пасват точно към съответната рамка. Размяната на вратичките не е възможна!