



Инструкция за монтаж – противопожарни ревизионни вратички за преградни стени - Система F4 EI 30/90 D1

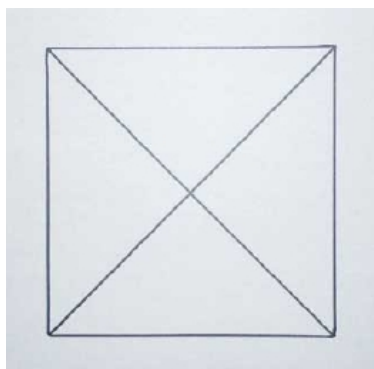

стъпка 1:

Замерете външния размер на рамката и го отбележете върху гипсокартонената стена (големината на рамката + 5 мм).

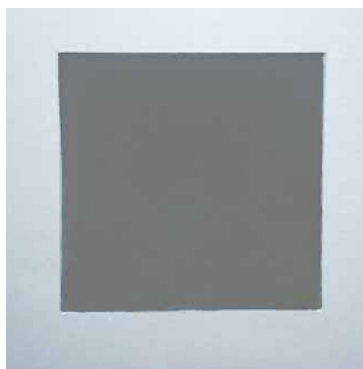

стъпка 2:

Сега изрежете отвора.



стъпка 3:

Вземете ревизионната вратичка и я поставете в така подготвения отвор на стената/ тавана. Завинтете външната рамка на вратичката с винтове с резба 3,9 x 35 мм – по 2 или 3 броя от всяка страна в зависимост от големината на вратичката.



стъпка 4:

Първо шпакловат външната рамка, включително винтовете и след това противопожарната ревизионна вратичка и винтовете по цялата обиколка.



стъпка 5:

След шпакловката почистете добре външната рамка и рамката на противопожарната ревизионна вратичка. Почистването е важно с цел осигуряване на противопожарната функция.



стъпка 6:

Сега можете да окачите подсигурителния анкер и противопожарната ревизионна вратичка и да я затворите.

Важно! Пожароустойчивостта е гарантирана само в случай, че ревизионната вратичка е затворена. Всички вратички пасват точно към съответната рамка. Размяната на вратичките не е възможна!