



## Инструкция за монтаж – противопожарни ревизионни вратички за шахтови стени/ предстенни обшивки - Система F5 EI 30/90 D1

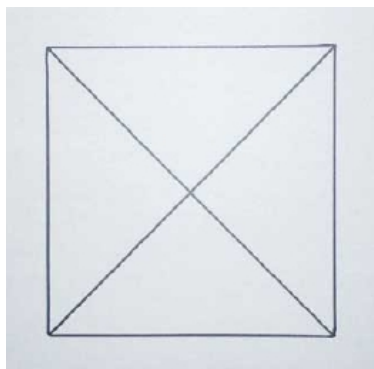


стъпка 1:

Замерете външния размер на рамката и го отбележете върху гипскартонената стена (големината на рамката + 5 мм).

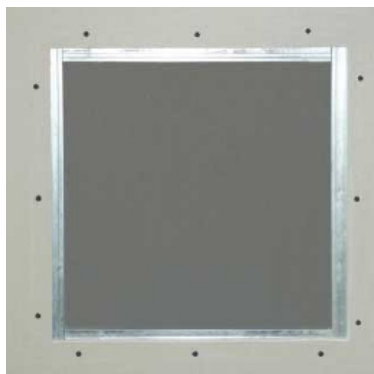


стъпка 2:

Изрежете отвора. Сега монтирайте по обиколката CW профилите, които служат за укрепване на външната рамка на ревизионната вратичка.

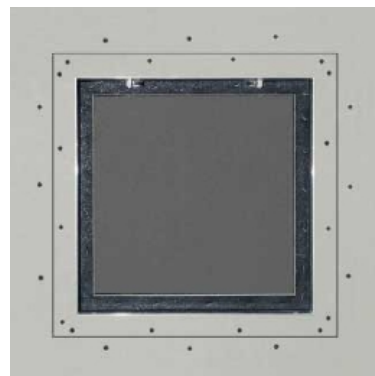

стъпка 3:

Вземете външната рамка на ревизионната вратичка и я поставете от предната страна в така подготвения отвор. Притиснете я към CW профилите и здраво завинтете през предварително пробитите отвори.

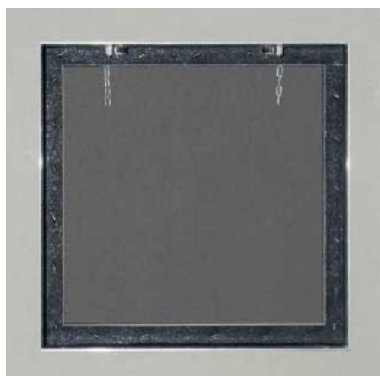

стъпка 4:

Първо шпакловат външната рамка, включително винтовете и след това противопожарната ревизионна вратичка и винтовете по цялата обиколка.



стъпка 5:

След шпакловката почистете добре външната рамка и рамката на противопожарната ревизионна вратичка. Почистването е важно с цел осигуряване на противопожарната функция.



стъпка 6:

Сега можете да окачите подсигурителния анкер и противопожарната ревизионна вратичка и да я затворите.

**Важно! Пожароустойчивостта е гарантирана само в случай, че ревизионната вратичка е затворена. Всички вратички пасват точно към съответната рамка. Размяната на вратичките не е възможна!**